


Инструкция по эксплуатации и уходу за рулонными шторами

- Рулонная штора с цепочным механизмом. Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически – достаточно остановить движение цепочки в нужном положении.
- Рулонная штора с пружинным механизмом. Подъем полотна осуществляется за счет пружины. Для опускания или поднятия полотна необходимо немного сдвинуть вниз ткань за ручку и двигать в нужном направлении. Если ручку отпустить, то полотно поднимется и автоматически остановится вверх. Для фиксации полотна на любом уровне немного сдвинуть ткань вниз и вверх.

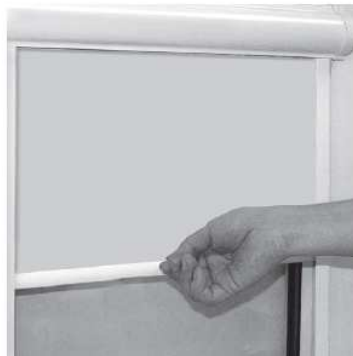

*Подъем и
опускание
тканевого
полотна*



*Фиксация
тканевого
полотна*

- Рулонные шторы предназначены для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается опускать полотно ниже высоты изделия при оснащении его пружиной.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.

В случае возникновения дополнительных вопросов отправьте Ваш запрос на адрес info@dlyaokna.ru