

Инструкция по установке бумажных штор-плиссе Redi Shade

В инструкции описана последовательность установки бумажных штор-плиссе Redi Shade.

Необходимые инструменты:

- карандаш для разметки
- нож (офисный резак)
- рулетка

Дополнительные крепежные элементы не требуются!!!



1. Выберите место установки плиссе, измерьте необходимую ширину изделия




2. С помощью рулетки отметьте линию отреза на изделии




3. С помощью линейки и канцелярского ножа слой за слоем отрежьте изделие по ширине

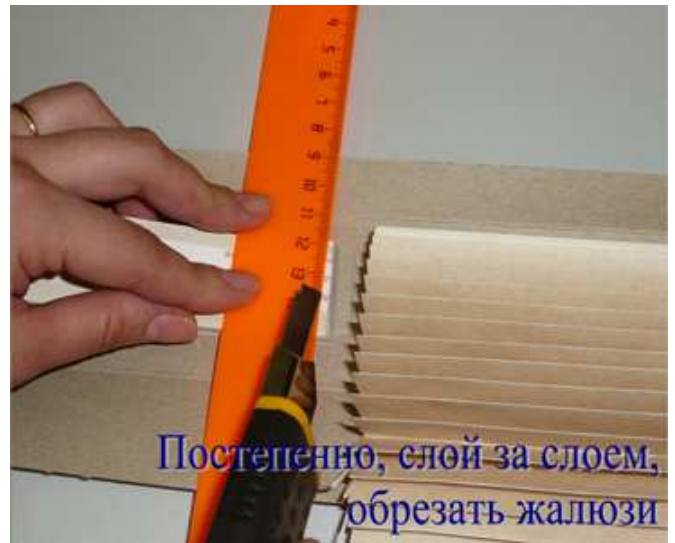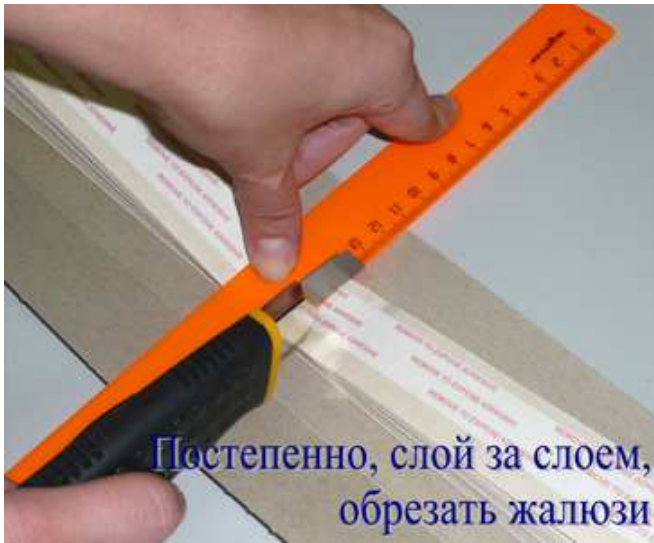

4. Отцентрируйте и приклейте жалюзи на чистую поверхность рамы или стекла

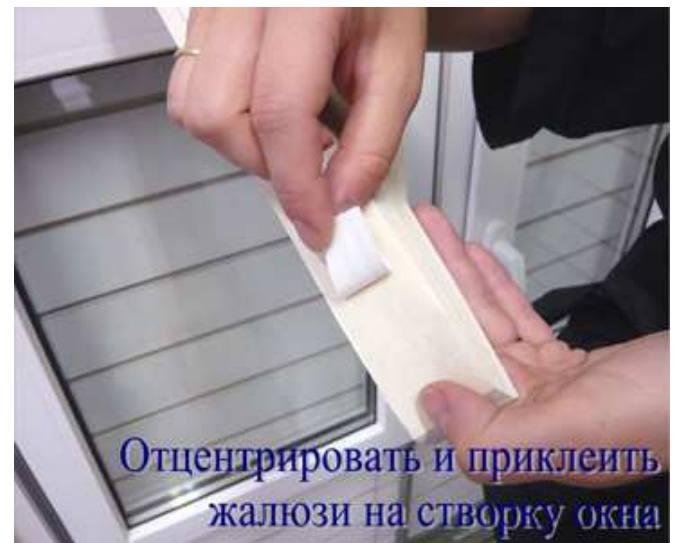

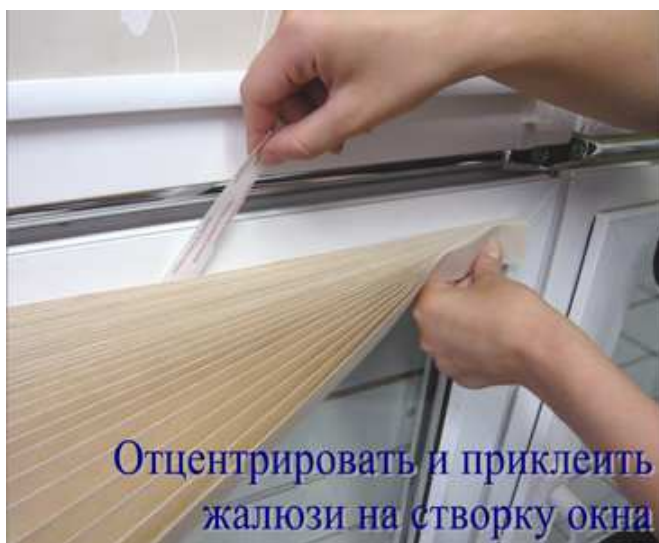

5. Распустите изделие по высоте, отмерьте необходимую высоту



6. Отрежьте изделие по высоте



7. Зафиксируйте жалюзи на нужной высоте с использованием зажимов

