

## Инструкция по установке плиссе ЛЮКС на створку ПВХ-окна


В инструкции описана последовательность монтажа натяжных штор-плиссе для вертикальных окон (в т.ч. откидных) и балконных дверей с управлением при помощи ручки. Изделие сверху и снизу держится на держателях нити, которые закреплены на Г-образных кронштейнах.

### Необходимые инструменты:


- карандаш для разметки
- крестовая отвертка
- нож (офисный резак)
- шуруповерт или дрель со сверлом  $\varnothing 2$  мм

### Дополнительные крепежные элементы *не требуются!!!*

1. Уберите с подоконника лишние предметы, протрите подоконник, чтобы он был чистым.
2. Распакуйте плиссе, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Не повредите изделия!!!
3. Проверьте комплектацию изделий необходимым количеством крепежных элементов.

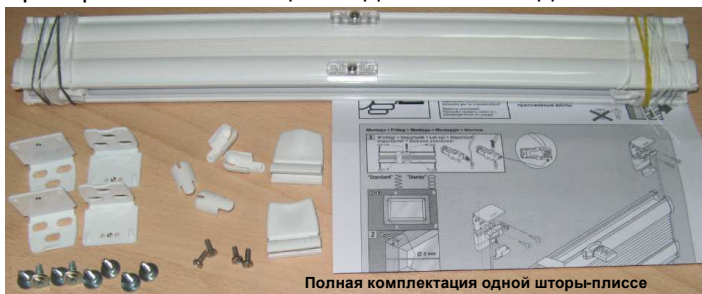

4. Определите какое изделие на какую створку будет устанавливаться: посмотрите на маркировку изделий, приложите сами изделия к раме или используйте рулетку для измерений.
5. Разметьте по углам рамы места крепления Г-образных кронштейнов следующим образом:
  - а) один край кронштейна установите вровень со штапиком рамы
  - б) второй край кронштейна установите по воображаемой линии, продолжающей штапик
  - в) отметьте две точки для каждого кронштейна
  - г) повторите пункты а)–в) для всех четырех углов рамы (створки)

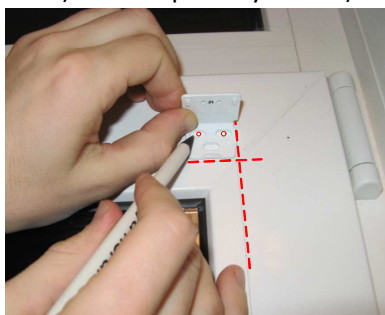

6. Просверлите отверстия в отмеченных точках сверлом  $\varnothing 2$  мм. Сверлите только один слой пластика рамы – НЕ сверлите раму насквозь до улицы!



7. С помощью двух шурупов и отвертки закрепите четыре кронштейна на раме.



8. «Наживите» в каждом кронштейне винт (не вкручивайте винт глубоко).



9. Размотайте шнуры натяжения (нитки) с изделия. Резинки оставьте на изделии! Вытяните нитки так, чтобы их длина была примерно одинаковой.




10. Для плиссе нет разницы где верх или низ – оно одинаковое. Лицевой стороной является сторона с креплениями для ручек (см. фото выше). Положите изделие на подоконник. Закрепите оба держателя шнура в нижние кронштейны, подтяните винты отверткой.



11. Поднимите изделие и закрепите два держателя шнура в верхние кронштейны, подтяните винты отверткой.



12. Разрежьте резинки.

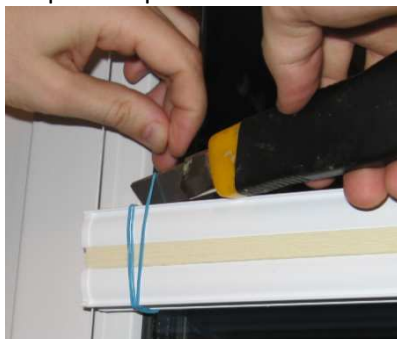


13. Установите ручки на изделие.




14. Проверьте натяжение изделия. Как правило, дополнительная регулировка не требуется. Если необходимо **ОДИНАКОВО** подтяните нить с обоих нижних кронштейнов для оптимального натяжения изделия. Для этого выпустите нить из держателя нити или открутите его, отпустите узелок и передвиньте его в нужное место укорачивая или удлиняя шнур шторы-плиссе.

15. Установите (защелкните) заглушки на держатели нитей и кронштейны.

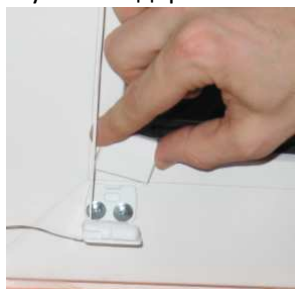

16. Отрежьте ножом лишнюю длину шнура.

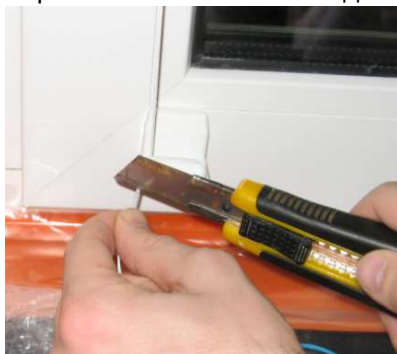

17. Изделие установлено!!!



Аналогичным образом изделие устанавливается на стену, в проем или в штапик оконной рамы!

В случае возникновения вопросов обращайтесь к нашим консультантам [info@dlyaokna.ru](mailto:info@dlyaokna.ru) или тел. 8 (423) 2-748-743