


Инструкция по замеру для заказа рулонных штор МАКСИ

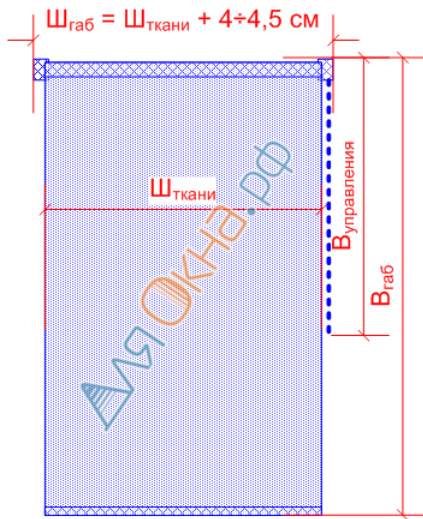

Конструктивно изделие может крепиться с помощью кронштейнов (две точки крепления по краям изделия) или монтажного профиля, который размещен вдоль всего изделия. Монтажный профиль можно закрепить более чем в двух точках в любом месте по всей длине изделия, что очень удобно, если система будет крепиться на ГВЛ/ГКЛ.

Оба способа крепления являются универсальными, т.е. могут крепиться как на стену, так и на потолок.

Необходимо учитывать, что габаритная ширина изделия $Ш_{габ}$ будет на 4-4.5 см больше ширины ткани $Ш_{ткани}$!

Технические характеристики	Min	Max
Ширина, см	35	300
Высота, см	30	300*
Длина управления, см	3/4 высоты	не ограничено

* зависит от конкретной ткани


** для тканей BlackOut ограничения уточнять у менеджера

Монтаж на створку окна

Замер ШИРИНЫ производить по внешней стороне штапика створки $Ш_{изм}$. Этот размер указывать в графе «По ткани». Ширину можно увеличить, но до основания ручки должно быть расстояние минимум 2 см (величина **A** на рисунке).


Замер ВЫСОТЫ производить по высоте створки $В_{изм}$.

ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что кронштейны не будут мешать открытию поворотно-откидной створки окна (не упрутся в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

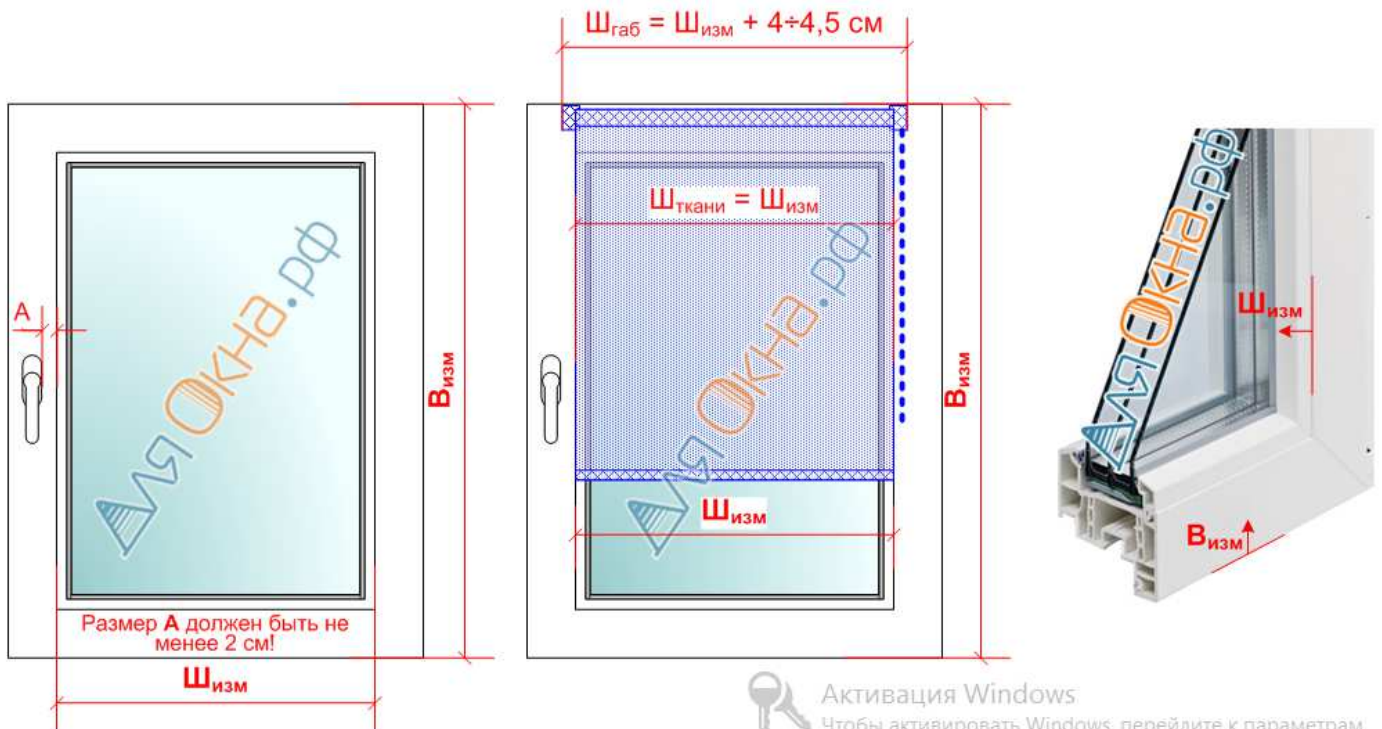

Активация Windows


Чтобы активировать Windows, перейдите к параметрам

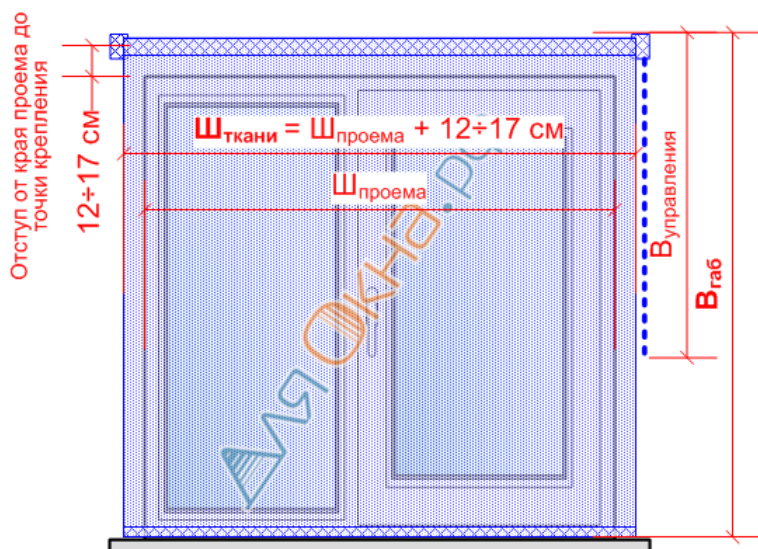

Монтаж за проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и прибавить 12-17 см – Ш_{ткани}, чтобы ткань перекрывала часть стены и не было просвета от окна. Также ШИРИНУ изделия можно принять равной ширине подоконника. Этот размер указывать в графе «По ткани».

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема (от подоконника) и прибавить 12-17 см – В_{габ}, именно на этой высоте от верхнего края проема необходимо закрепить изделие.

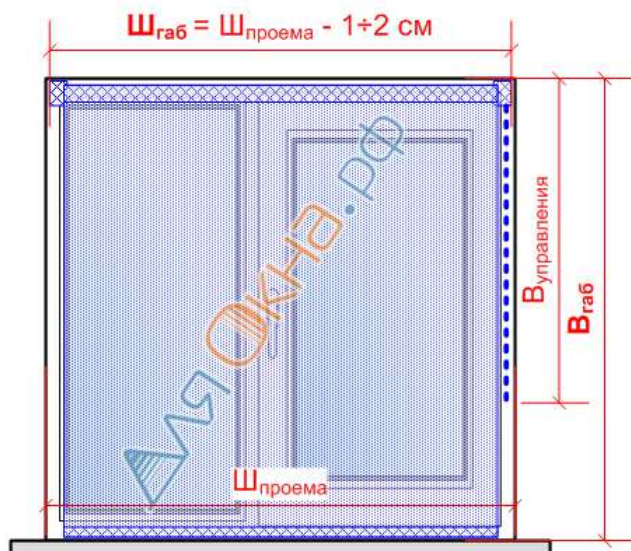

Монтаж в проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и рекомендуется отнять 1-2 см – Ш_{габ} для поправки на неровность откосов и обеспечения технического зазора. Этот размер указывать в графе «По изделию».

Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

ВНИМАНИЕ!!! Если створки окна в этом проеме открываются, то убедитесь, что после установки рулонной шторы она не будет препятствовать открытию створки!!!

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема: от подоконника до верхнего края проема – В_{габ}.

Бланк заказа

№	Наименование ткани (код образца)	Ширина, см		Высота, см	Тип монтажа	Видимость рулона	Управление (цепочка)	Высота управления, см	Кол-во	Примечания
		по ткани	по изделию							
1										
2										
3										
4										
5										
6										

Образец заполнения бланка										
1	1100-5713	140	-	150	Торцевое	Невиден	Слева	120	1	Детская
2	1100-5713	220	-	150	Торцевое	Невиден	Справа	120	1	Гостиная

- указывайте размеры с точностью до мм!
- распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru

Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.