


## Инструкция по замеру для заказа рулонных штор МИНИ ЭКОНОМ

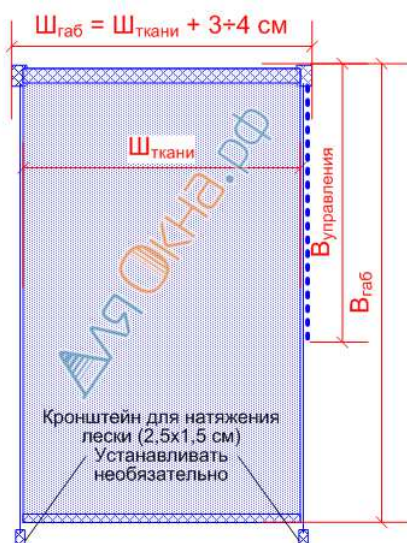


Необходимо учитывать, что габаритная ширина изделия  $Ш_{габ}$  будет на 3-4 см больше ширины ткани  $Ш_{ткани}$ !

*Совет: сторону управления (цепочки) можете выбрать любую удобную для Вас, но желательно не со стороны ручки открытия створки окна (чтобы не цеплялась за ручку и не путалась).*

Технические характеристики	Min	Max
Ширина, см	25	200
Высота, см	20	200*
Длина управления, см	2/3 высоты	не ограничено

\* зависит от конкретной ткани

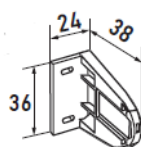


Кронштейн, на который крепится вал с тканью, является универсальным, т.е. может крепиться как на стену (раму), так и на потолок. Отступ кронштейна от стены (рамы) составляет 3,8 см.

### Монтаж на створку окна

Замер ШИРИНЫ производить по внешней стороне штапика створки  $Ш_{изм}$ . Этот размер указывать в графе «По ткани».

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте створки  $В_{изм}$ .

**ВНИМАНИЕ!!!** Убедитесь, что кронштейны не будут мешать открытию поворотно-откидной створки окна (не упрутся в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

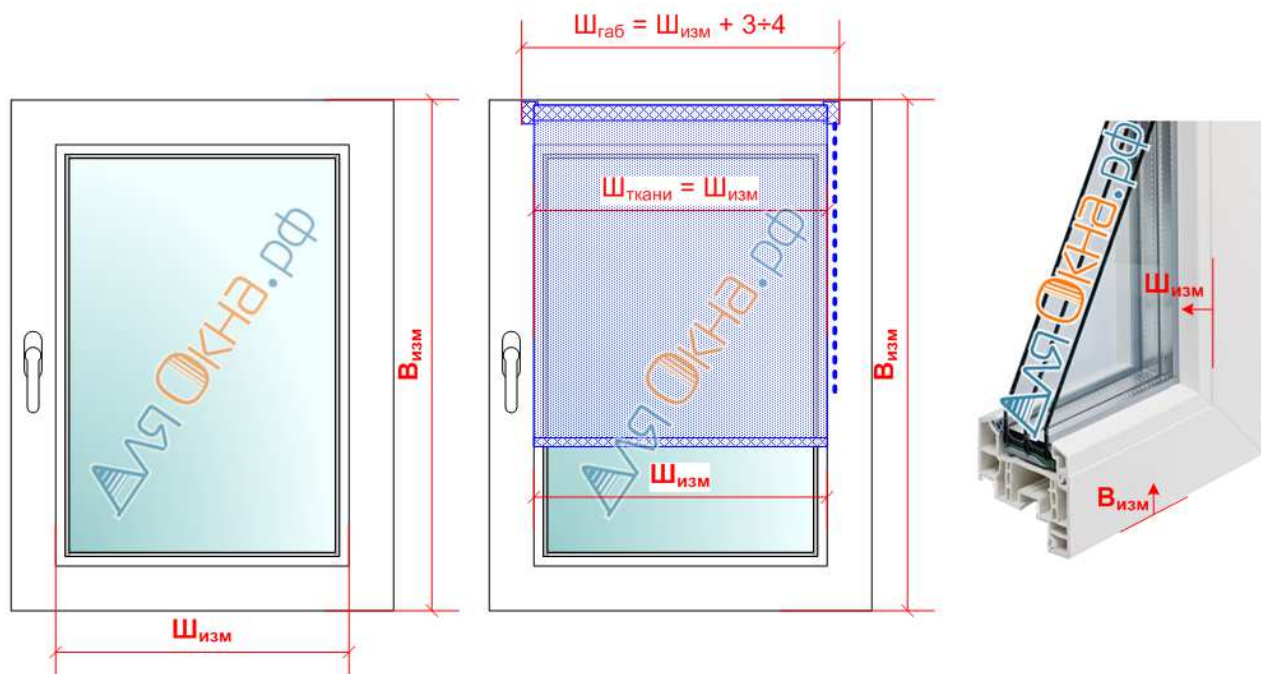


**Видимость рулона:** видим или невидим. Обычно делают рулон виден, чтобы ткань была ближе к стеклу/стене и меньше был световой зазор.

**Сторона управления:** слева или справа. Сторону управления можете выбрать любую удобную для Вас, но желательно НЕ со стороны ручки открытия створки окна (чтобы не цеплялась за ручку и не путалась).

**Высота управления:** Обычно длина управления равна 2/3 высоты изделия.


**Комплектация:** свободновисящее, наклонная с леской или с магнитами. На откидные створки рекомендуется устанавливать наклонную комплектацию. Фиксация на магниты возможна только для полностью закрытой рулонки, а с леской в любом положении.

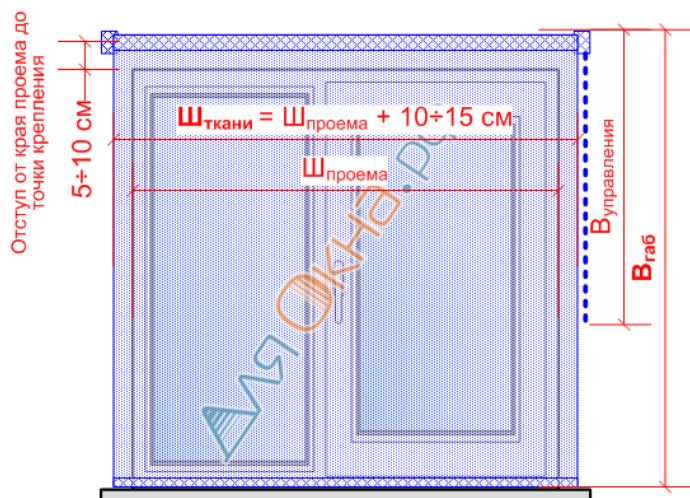

### Монтаж за проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и прибавить 10-15 см – Шткани, чтобы ткань перекрывала часть стены и не было просвета от окна. Также ШИРИНУ изделия можно принять равной ширине подоконника. Этот размер указывать в графе «По ткани».

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема (от подоконника) и прибавить 5-10 см – Вгаб, именно на этой высоте от верхнего края проема необходимо закрепить изделие.

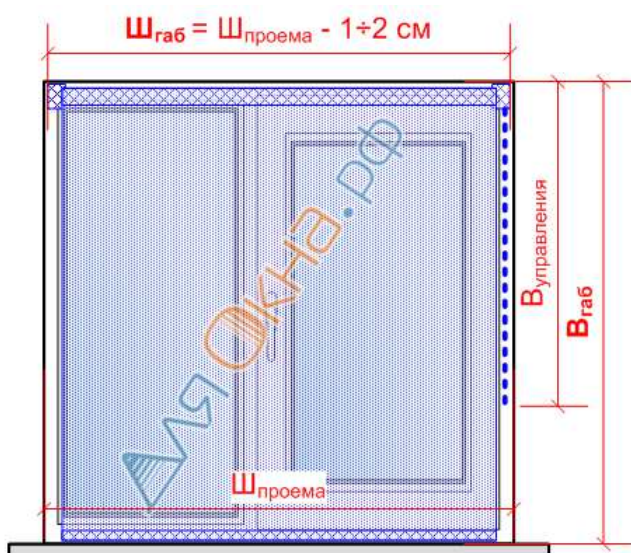

### Монтаж в проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и рекомендуется отнять 1-2 см – Шгаб для поправки на неровность откосов и обеспечения технического зазора. Этот размер указывать в графе «По изделию».

Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается установить рулонку.

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема: от подоконника до верхнего края проема – Вгаб.

**ВНИМАНИЕ!!!** Если створки окна в этом проеме открываются, то убедитесь, что после установки рулонной шторы она не будет препятствовать открытию створки!!!

### Бланк заказа

№	Наименование ткани (код образца)	Ширина, см		Высота, см	Видимость рулона	Сторона управл.	Высота управл., см	Комплектация	Кол-во	Примечания
		по ткани	по изделию							
1										
2										
3										
4										
5										
6										

#### Образец заполнения бланка

1	1100-5713	63,6	-	126	Невиден	Слева	84	Свободновисящая	1	кухня, на глухую
2	1100-5713	54,2	-	118	Невиден	Справа	79	Наклонная с леской	1	кухня, на откидную

- указывайте размеры с точностью до мм!
- распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес [info@dlyaokna.ru](mailto:info@dlyaokna.ru)