


Инструкция по замеру для заказа рулонных штор МИНИ

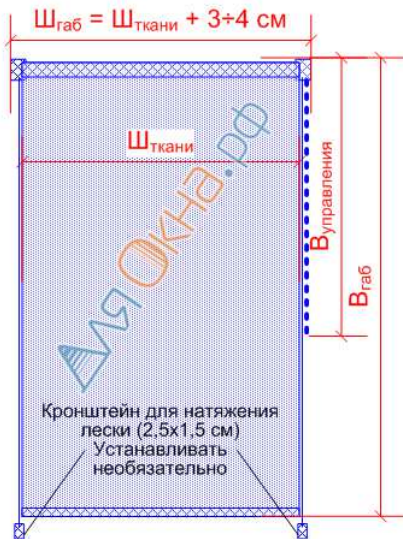


Система МИНИ бесплатно комплектуется леской и нижними кронштейнами для натяжения лески. Такая комплектация позволяет устанавливать рулонную штору на откидные створки пластиковых окон. В натяжном варианте леска проходит на расстоянии 4 мм от края ткани.

Необходимо учитывать, что габаритная ширина изделия $Ш_{габ}$ будет на 3-4 см больше ширины ткани $Ш_{ткани}$!

Совет: сторону управления (цепочки) можете выбрать любую удобную для Вас, но желательно не со стороны ручки открытия створки окна (чтобы не цеплялась за ручку и не путалась).


Технические характеристики	Min	Max
Ширина, см	35	160
Площадь ткани, м ²	-	1,9
Ширина с тканью BlackOut, см	35	160
Площадь с тканью BlackOut, м ²		1,4
Высота, см	35	200*
Длина управления, см	2/3 высоты	не ограничено

* зависит от конкретной ткани

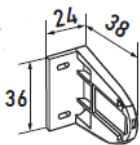

Кронштейн, на который крепится вал с тканью, является универсальным, т.е. может крепиться как на стену (раму), так и на потолок. Отступ кронштейна от стены (рамы) составляет 3,8 см.

Отступ нижнего кронштейна для натяжения лески от стены (рамы) составляет 1,5 см.




Монтаж на створку окна


Замер ШИРИНЫ производить по внешней стороне штапика створки $Ш_{изм}$. Этот размер указывать в графе «По ткани». Ширину можно увеличить, но до основания ручки должно быть расстояние минимум 1 см (величина **A** на рисунке).

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте створки $В_{изм}$.

ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что кронштейны не будут мешать открытию поворотно-откидной створки окна (не упрутся в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

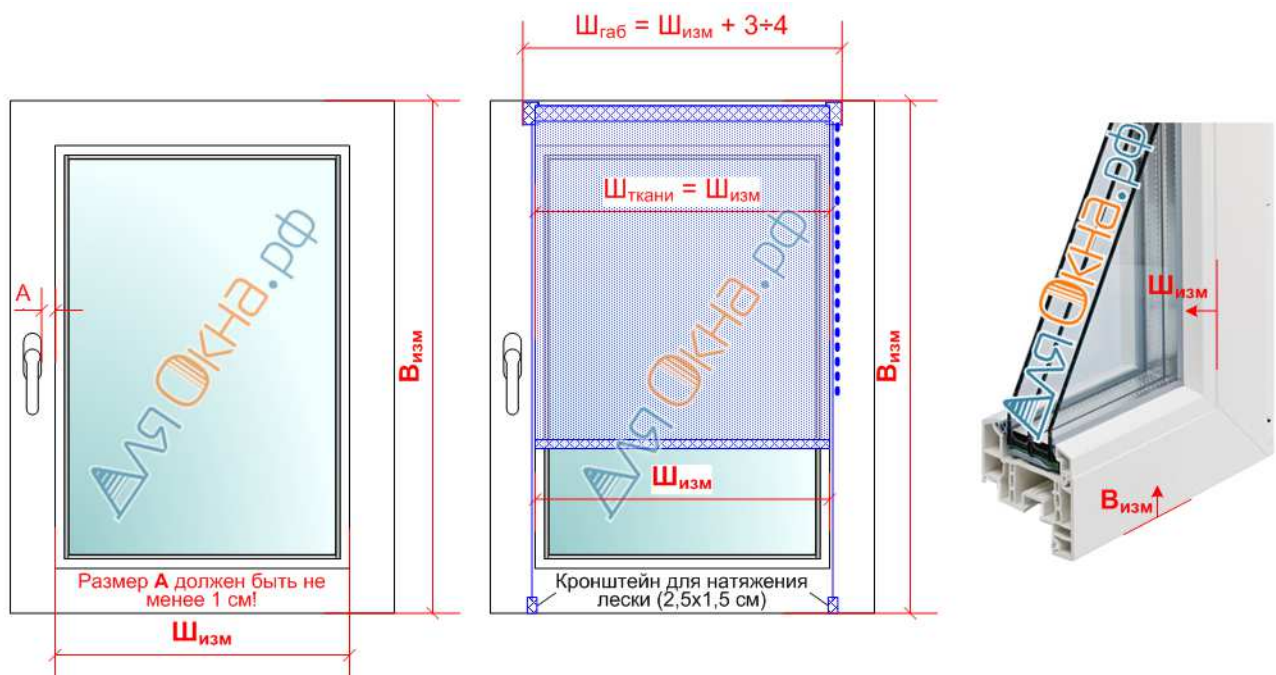


Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки. Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

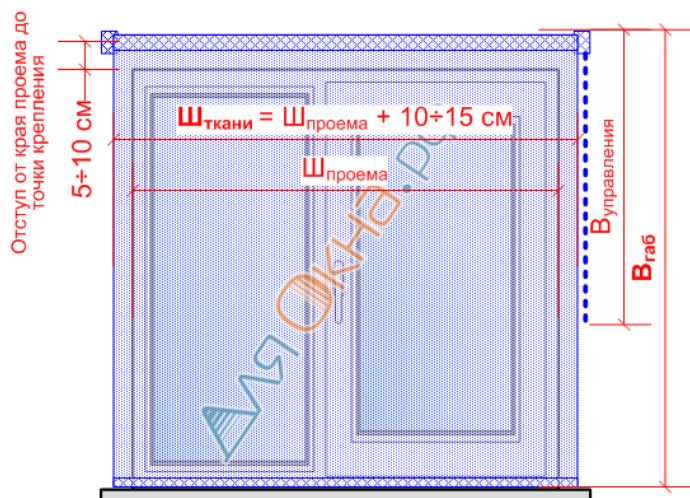

Монтаж за проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и прибавить 10-15 см – Ш_{ткани}, чтобы ткань перекрывала часть стены и не было просвета от окна. Также ШИРИНУ изделия можно принять равной ширине подоконника. Этот размер указывать в графе «По ткани».

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема (от подоконника) и прибавить 5-10 см – В_{габ}, именно на этой высоте от верхнего края проема необходимо закрепить изделие.

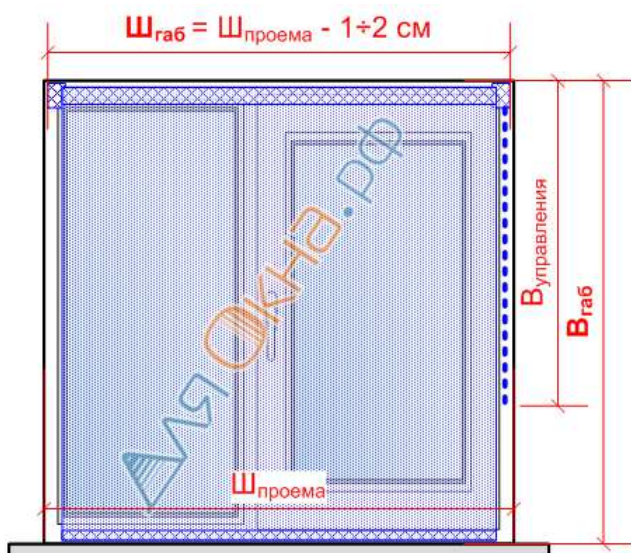

Монтаж в проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и рекомендуется отнять 1-2 см – Ш_{габ} для поправки на неровность откосов и обеспечения технического зазора. Этот размер указывать в графе «По изделию».

Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема: от подоконника до верхнего края проема – В_{габ}.

ВНИМАНИЕ!!! Если створки окна в этом проеме открываются, то убедитесь, что после установки рулонной шторы она не будет препятствовать открытию створки!!!

Бланк заказа

№	Наименование ткани (код образца)	Ширина, см		Высота, см	Видимость рулона	Управление (цепочка)	Высота управления, см	Кол -во	Примечания
		по ткани	по изделию						
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Образец заполнения бланка

1	1100-5713	63,6	-	126	Невиден	Слева	84	1	кухня, на глухую
2	1100-5713	54,2	-	118	Невиден	Справа	79	1	кухня, на откидную

- указывайте размеры с точностью до мм!
- распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru