


Инструкция по замеру для заказа рулонных штор ЗЕБРА МИНИ

Это свободновисящая модель (крепёж только сверху) без боковой фиксации. Рулон с тканью всегда виден. ЗЕБРА МИНИ может крепиться только на стену (раму)! Отступ кронштейна от стены (рамы) составляет 3,8 см.

Необходимо учитывать, что габаритная ширина изделия $Ш_{габ}$ будет на 3-4 см больше ширины ткани $Ш_{ткани}$!

Совет: сторону управления (цепочки) можете выбрать любую удобную для Вас, но желательно не со стороны ручки открытия створки окна (чтобы не цеплялась за ручку и не путалась).

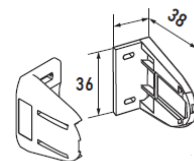

Технические характеристики	Min	Max
Ширина, см	35	160
Высота, см	35	230
Длина управления, см	2/3 высоты	не ограничено


Монтаж на створку окна


Замер ШИРИНЫ производить по внешней стороне штапика створки $Ш_{изм}$. Этот размер указывать в графе «По ткани». Ширину можно увеличить, но до основания ручки должно быть расстояние минимум 1 см (величина **A** на рисунке).

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте створки $В_{изм}$. От измеренной высоты **отнимите 3 см** и укажите это значение в бланке заказа.

ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что кронштейны не будут мешать открытию поворотно-откидной створки окна (не упрутся в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

ВНИМАНИЕ!!! При установке ЗЕБРЫ МИНИ на откидную створку при ее откидывании ткань будет отклоняться от створки, т.к. для этой системы нет боковой фиксации!!!

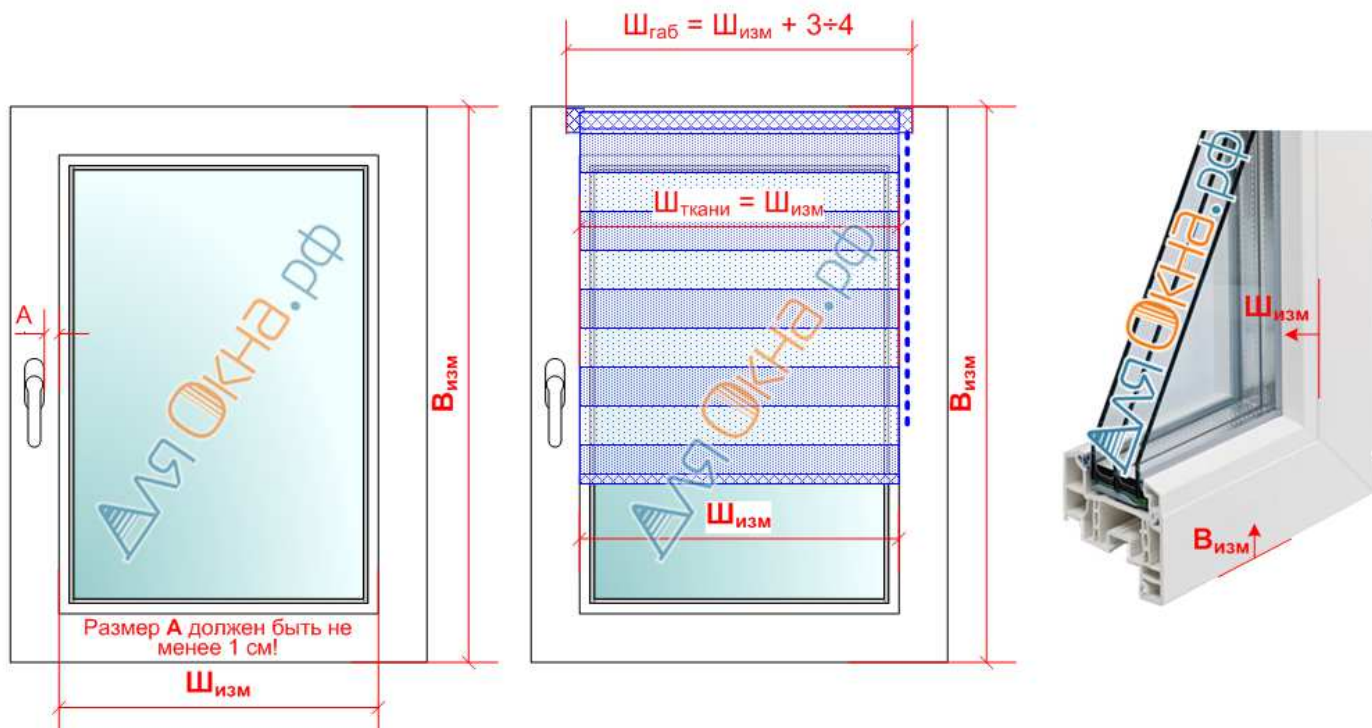


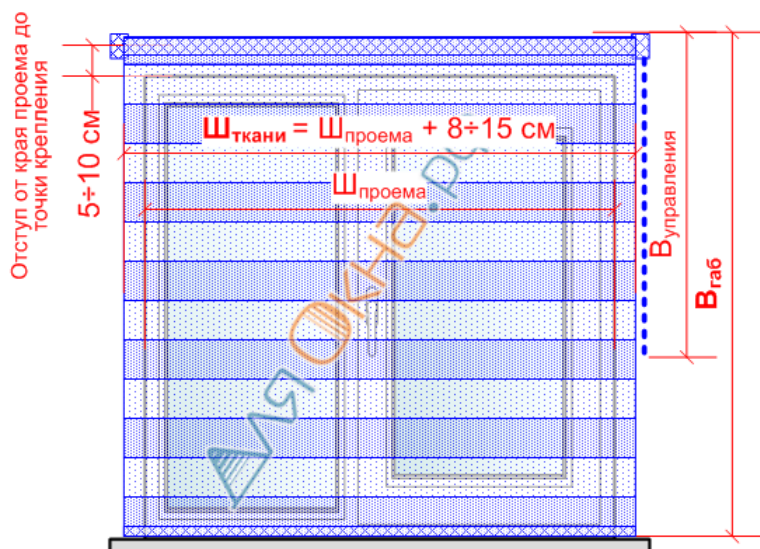

Монтаж за проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и прибавить 8-15 см – **Ш_ткани**, чтобы ткань перекрывала часть стены. Также ШИРИНУ изделия можно принять равной ширине подоконника. Этот размер указывать в графе «По ткани».

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема (от подоконника) и прибавить 5-10 см – **В_габ**, именно на этой высоте от верхнего края проема необходимо закрепить изделие.

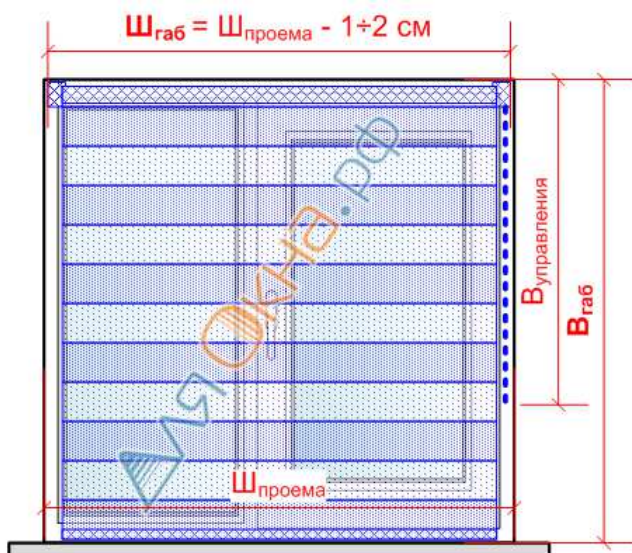

Монтаж в проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и рекомендуется отнять 1-2 см – **Ш_габ** для поправки на неровность откосов и обеспечения технического зазора. Этот размер указывать в графе «По изделию».

Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

ВНИМАНИЕ!!! Если створки окна в этом проеме открываются, то убедитесь, что после установки рулонной шторы она не будет препятствовать открытию створки!!!

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема: от подоконника до верхнего края проема – **В_габ**.

Бланк заказа

№	Наименование ткани (код образца)	Ширина, см		Высота, см	Сторона управления (цепочки)	Высота управления, см	Кол-во	Примечания
		по ткани	по изделию					
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Образец заполнения бланка

1	1100-5713	63,6	-	126	Слева	84	1	кухня, на глухую
2	1100-5713	54,2	-	118	Справа	79	1	кухня, на откидную

- указывайте размеры с точностью до мм!
- распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru

Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.